


Руководство по применению

Краткие пояснения часто выполняемых действий

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW

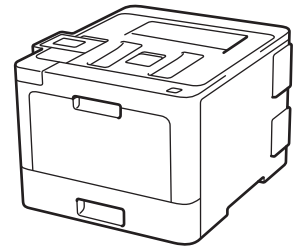

Компания Brother рекомендует хранить данное руководство рядом с устройством Brother, чтобы им можно было воспользоваться в любой момент.

Интерактивное руководство пользователя

В данном *Руководстве по применению* приведены основные инструкции и информация по устройству Brother.

Более подробные инструкции, дополнительную информацию, а также сведения о технических характеристиках устройств см. в *Интерактивном руководстве пользователя* на сайте: support.brother.com/manuals



Где находятся руководства пользователя

Какое руководство мне требуется?	Какая информация в нем содержится?	Где оно находится?
Руководство по безопасности устройства	Сначала прочитайте это руководство. В этом руководстве приведены инструкции по технике безопасности, которые необходимо изучить перед началом настройки устройства. См. информацию о товарных знаках и правовых ограничениях в этом руководстве.	Печатная версия/в коробке
Руководство по быстрой установке	В этом руководстве приведены инструкции по настройке устройства и установке драйверов и программного обеспечения для используемой операционной системы и типа подключения.	Печатная версия/в коробке
Руководство по применению	В этом руководстве приведены сведения об основных операциях, включая операции по обслуживанию устройства. См. советы по поиску и устранению неисправностей.	Печатная версия/в коробке
Интерактивное руководство пользователя	Помимо информации о печати, использовании мобильных устройств с аппаратом Brother и устранении неисправностей, в руководство включены полезные сведения об использовании устройства в сети.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Руководство по печати и сканированию для мобильных устройств)	В этом руководстве имеется полезная информация о печати с мобильных устройств при подключении к сети Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Перейдите по адресу support.brother.com/manuals.

Интерактивное руководство пользователя поможет вам узнать обо всех возможностях устройства

Надеемся, что данное руководство окажется полезным для вас. Для дополнительных сведений о возможностях вашего устройства см. *Интерактивное руководство пользователя*. Оно обладает указанными ниже преимуществами.

Еще более быстрая навигация

- ✓ Строка поиска
- ✓ Специальная панель навигации

Исчерпывающая информация

- ✓ Все вопросы в одном руководстве

Понятный интерфейс

- ✓ Пошаговые инструкции
- ✓ Краткое содержание материала в верхней части страницы



1. Строка поиска
2. Панель навигации
3. Краткое содержание
4. Пошаговые инструкции

Доступ к интерактивным руководствам пользователя

Интерактивное руководство пользователя и другие руководства см. на веб-сайте по адресу support.brother.com/manuals

(Windows®)

Кроме того, доступ к руководствам для вашего устройства можно получить с помощью программного обеспечения Brother Utilities. Программа Brother Utilities входит в стандартный пакет установки. После установки ее можно запустить с помощью ярлыка на рабочем столе или из меню **Пуск** операционной системы Windows®.

Возникли вопросы или проблемы? Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы, решениями и видеороликами в Интернете.


Перейдите на страницу **Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок** для своей модели на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com

- **Несколько способов поиска.**
- **Отображение похожих вопросов для получения более подробной информации.**
- **Регулярные обновления на основе отзывов потребителей.**

Обзор панели управления

Вид панели управления зависит от используемой модели устройства.

HL-L8260CDW

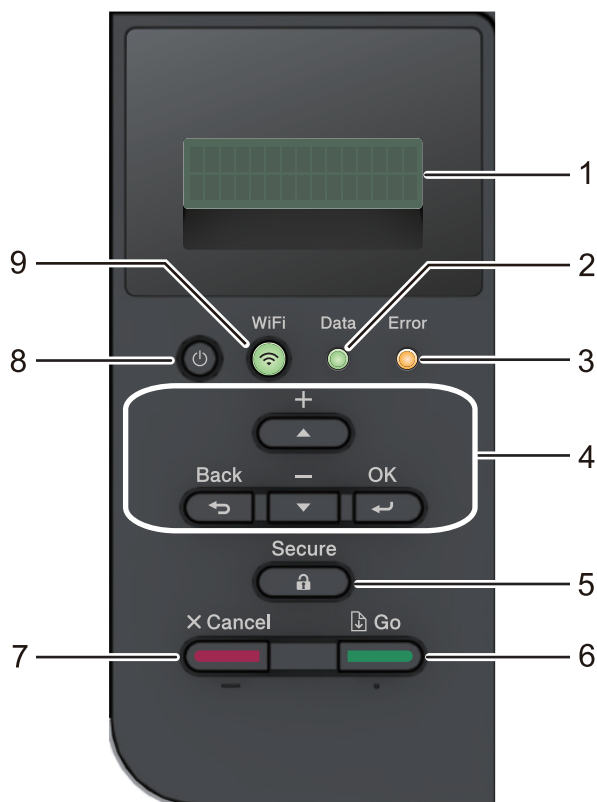

1. Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)

Отображает сообщения, облегчающие настройку и использование устройства.

Модели с поддержкой беспроводной сети

Если используется беспроводное подключение, четырехуровневый индикатор отображает уровень сигнала беспроводной сети.



2. Индикатор Data (Данные)

Индикатор **Data (Данные)** мигает в зависимости от состояния устройства.

Если индикатор **Data (Данные)** светится, это означает, что данные находятся в памяти устройства. Если индикатор **Data (Данные)** мигает, это означает, что устройство принимает или обрабатывает данные.

3. Индикатор Error (Ошибка)

Индикатор **Error (Ошибка)** мигает, когда на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке или важное сообщение о состоянии устройства.

4. Кнопки меню

OK

Нажмите, чтобы сохранить настройки устройства. После изменения параметра происходит возврат к предыдущему уровню меню.

Back (Назад)

- Переход назад на один уровень меню.
- Выбор предыдущей цифры при вводе чисел.

▲ или ▼ (+ или -)

- Прокрутка меню и параметров.
- Ввод числа или увеличение (уменьшение) числа. Для ускорения прокрутки удерживайте нажатой кнопку ▲ или ▼. Когда отобразится необходимое число, нажмите кнопку **OK**.

5. Secure (Блокировка)

Нажмите для печати сохраненных в памяти устройства заданий (после ввода пароля из четырех цифр).



6. Go (Перейти)

- Нажмите, чтобы сбросить некоторые сообщения об ошибках. Чтобы удалить все остальные сообщения об ошибках, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.
- Нажмите, чтобы напечатать какие-либо данные, оставшиеся в памяти устройства.
- Нажмите, чтобы выбрать отображаемый параметр. После изменения параметра устройство вернется в режим готовности.

7. Cancel (Отмена)

- Нажмите, чтобы отменить текущую настройку.
- Отмена запрограммированного задания печати и удаление его из памяти устройства. Чтобы отменить несколько заданий печати, удерживайте нажатой кнопку **Cancel (Отмена)**, пока на ЖК-дисплее не отобразится сообщение [Отм. всех задан.].

8. Включение/выключение питания

- Нажмите кнопку , чтобы включить устройство.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку .

9. Кнопки сети или WiFi

- Модели с поддержкой проводной сети:

Network (Сеть)

Нажмите кнопку **Network (Сеть)**, чтобы настроить параметры подключения к проводной сети.


- Модели с поддержкой беспроводной сети:

WiFi

Нажмите, чтобы настроить беспроводную сеть.

Если индикатор **WiFi** светится, это означает, что устройство Brother подключено к беспроводной точке доступа. Если беспроводное подключение разорвано или устройство находится в процессе подключения к беспроводной точке доступа, индикатор **WiFi** мигает.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

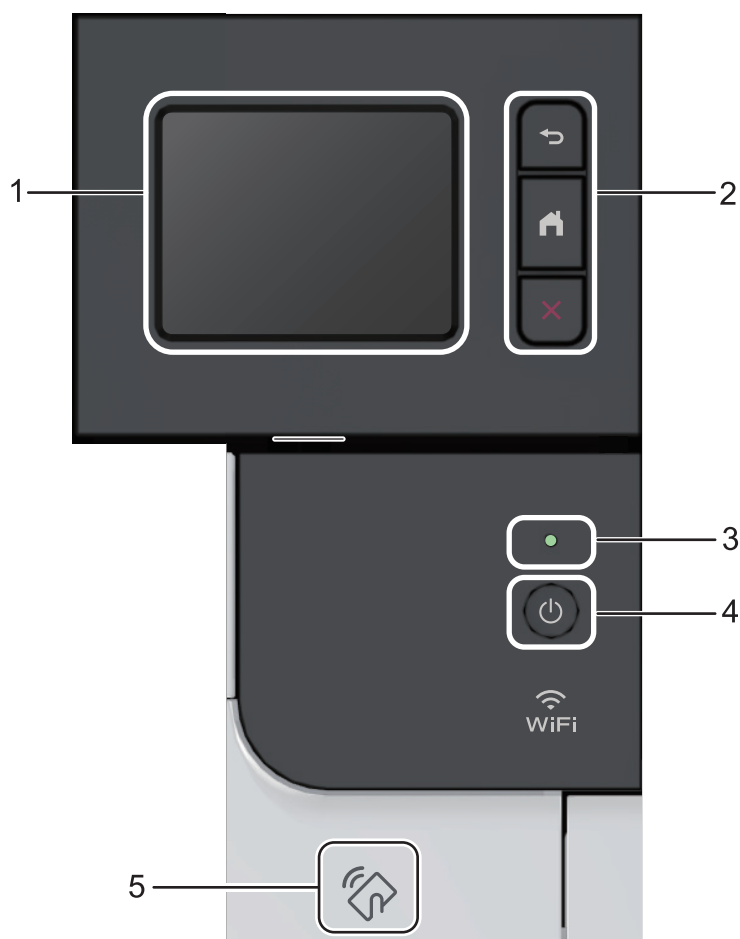

1. Сенсорный жидкокристаллический (ЖК) дисплей 67,5 мм

Чтобы выбрать пункт меню или параметр, коснитесь его на сенсорном экране.

2. Кнопки меню



(Назад)

Нажмите для возврата к предыдущему меню.



(Начальный экран)

Нажмите для возврата к начальному экрану.



(Отмена)

Нажмите для отмены операции.

3. Светодиодный индикатор питания

Светодиодный индикатор горит в зависимости от состояния питания устройства.

4. Включение и выключение питания

- Нажмите кнопку , чтобы включить устройство.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку .

5. Считывающее устройство NFC

Чтобы выполнить проверку подлинности пользователя, можно коснуться идентификационной картой со встроенной микросхемой устройства считывания NFC на панели управления.

Если ваше устройство на базе Android™ поддерживает функцию NFC, с его помощью можно таким же образом печатать документы.

Обзор сенсорного ЖК-дисплея

Связанные модели:


HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

С помощью начального экрана можно получить доступ к настройкам Wi-Fi, сведениям об уровне тонера, настройкам и экрану функций.

В режиме простоя на начальном экране отображаются сведения о состоянии устройства. Если отображается этот экран, устройство готово к следующей команде.

Если включена функция проверки подлинности Active Directory® или LDAP, панель управления устройством будет заблокирована.


Доступность той или иной функции зависит от используемой модели.

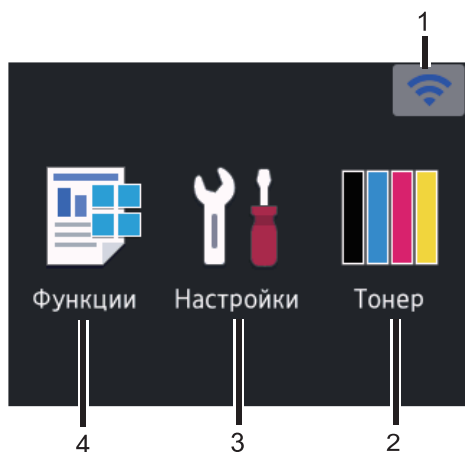

1. (Сигнал беспроводной сети)

Если используется беспроводное подключение, четырехуровневый индикатор на начальном экране отображает текущий уровень сигнала беспроводной сети.



- Если сверху экрана отображается значок , нажмите его, чтобы выбрать метод беспроводного подключения или изменить

настройки установленного беспроводного подключения.


2. Тонер

Отображение оставшегося ресурса тонера. Нажмите для доступа к меню [Тонер].

3. [Настройки]



Нажмите для доступа к меню [Настройки].


Используйте меню настроек для доступа ко всем настройкам устройства Brother.

Если включена функция блокировки настроек, на ЖК-дисплее отображается значок замка . Чтобы изменить настройки, необходимо разблокировать устройство.


4. [Функции]




Нажмите, чтобы получить доступ к экрану функций.

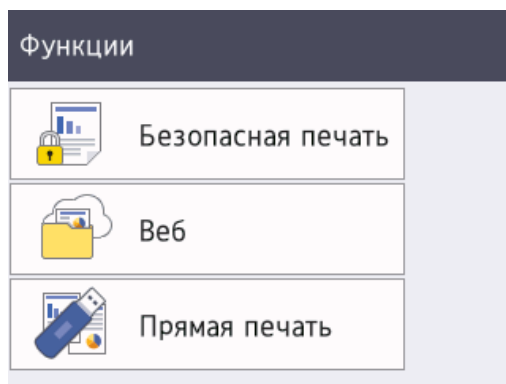-  [Безопасная печать]
Нажмите, чтобы получить доступ к функции безопасной печати.
-  [Веб]
Нажмите для подключения устройства Brother к интернет-службе.

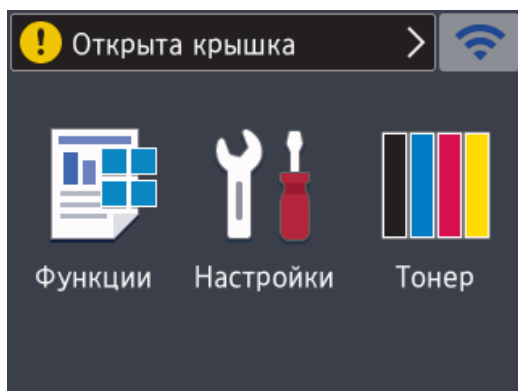

Предупреждающий значок



При появлении сообщения об ошибке или необходимости сервисного обслуживания отображается предупреждающий значок . Чтобы просмотреть сообщение, нажмите , а затем —  для возврата в режим готовности.

ПРИМЕЧАНИЕ

В данном устройстве применен шрифт, разработанный компанией ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Загрузка бумаги в лоток для бумаги



Используйте лоток для бумаги при печати на бумаге указанных ниже типов.

<p>Обычная бумага Тонкая бумага Бумага из вторсырья Фирменные бланки Цветная бумага</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте направляющие • Разверните бумагу • Высота стопки не должна превышать эту отметку 
---	---

Дополнительная информация >>
Интерактивное руководство пользователя: *Загрузка бумаги в лоток*

Загрузка бумаги в обходной лоток

Используйте обходной лоток при печати на бумаге указанных ниже типов.
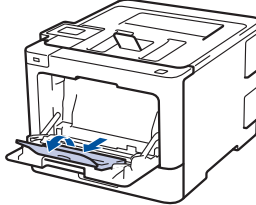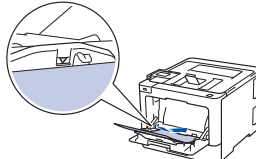
<p>Обычная бумага Тонкая бумага Бумага из вторсырья Высокосортная бумага Фирменные бланки Цветная бумага Плотная бумага Наклейки ¹ Конверты ¹ Глянцевая бумага ²</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте направляющие • Разверните бумагу • Высота стопки не должна превышать эту отметку 
---	---

¹ Перед печатью откройте заднюю крышку, чтобы она была в положении лотка для вывода бумаги лицевой стороной вверх и отпечатанные страницы подавались в него.

² При печати на глянцевой бумаге кладите в обходной лоток по одному листу.

Дополнительная информация >>
Интерактивное руководство пользователя: *Загрузка бумаги и печать с использованием обходного лотка*

Этот раздел поможет устранить проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании устройства Brother.

Определение причины неполадки

Большинство неполадок в работе устройства можно устранить самостоятельно.

Сначала выполните следующие проверки:

- Шнур питания устройства подсоединен правильно, а само устройство включено.
- Все оранжевые защитные элементы устройства удалены.
- (Для моделей с поддержкой сети) Точка доступа (для беспроводной сети), маршрутизатор или концентратор включены, на них мигает индикатор соединения.
- Бумага правильно вставлена в лоток для бумаги.
- Интерфейсные кабели надежно подключены к устройству и компьютеру.
- Проверьте ЖК-дисплей или проверьте состояние устройства с помощью утилиты **Brother Status Monitor** на компьютере.

Поиск ошибки	Поиск решений
<p>Использование утилиты Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Дважды щелкните значок  на панели задач. • (Windows®) Если установить флажок Загружать монитор состояния при запуске, утилита Status Monitor будет автоматически запускаться при каждом включении компьютера. 	<p>Поиск решений</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зеленый цвет значка указывает на обычный режим ожидания.  • Желтый цвет значка указывает на наличие предупреждения.  • Красный цвет значка указывает на наличие ошибки.  • Серый цвет значка указывает на то, что устройство находится в автономном режиме.  • Для перехода на веб-сайт Brother с информацией об устранении неисправностей нажмите кнопку Устранение неполадок.
<p>Использование ЖК-дисплея</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. 2. Если решить проблему не удалось >> <i>Интерактивное руководство пользователя: Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания в интерактивном руководстве пользователя</i> или страницу Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com


Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания

Информацию о наиболее распространенных сообщениях об ошибках и необходимости обслуживания >> *Интерактивное руководство пользователя*

Интерактивное руководство пользователя и другие руководства см. на веб-сайте support.brother.com/manuals

Замятие бумаги

Если в устройстве застряла бумага, отобразится соответствующее сообщение об ошибке.

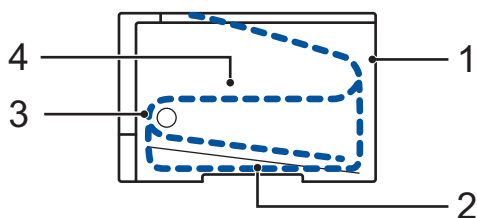

Сообщения об ошибках.

1. Замятие бумаги в задней части устройства
2. Замятие бумаги в лотке для 2-сторонней печати
3. Замятие бумаги в лотке
4. Замятие бумаги внутри устройства

Решения для беспроводного подключения

Если не удастся подключить устройство Brother к беспроводной сети, см. указанные ниже документы.

- *Интерактивное руководство пользователя: Печать отчета WLAN*
- *Руководство по быстрой установке: Настройка беспроводного подключения*

Интерактивное руководство пользователя и другие руководства см. на веб-сайте support.brother.com/manuals

Информация для соблюдения Регламента Комиссии ЕС 801/2013

Название модели	Потребляемая мощность Режим ожидания с подключением к сети ¹
HL-L8260CDW	Приблизительно 1,2 Вт
HL-L8360CDW	Приблизительно 1,4 Вт
HL-L9310CDW	Приблизительно 1,4 Вт


¹ Все сетевые порты активированы и подключены

Включение и выключение беспроводной сети

(HL-L8260CDW)

Чтобы подключиться к беспроводной сети или отключиться от нее, с помощью кнопок ▲ или ▼ последовательно выберите пункты [Сеть] > [Беспровод. сеть] > [Вкл. беспр. сети] > [Вкл.] или [Выкл.].

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Чтобы подключиться к беспроводной сети или отключиться от нее, последовательно выберите пункты  [Настройки] > [Сеть] > [Беспровод. сеть] > [Вкл. беспр. сети] > [Вкл.] или [Выкл.].

Печать с использованием мобильного устройства


Утилита Brother iPrint&Scan позволяет использовать функции устройств Brother непосредственно с мобильного устройства без применения компьютера. Информацию о печати с мобильного устройства можно найти в *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Руководство по печати и сканированию для мобильных устройств)*. Чтобы просмотреть это руководство, перейдите на страницу **Руководства** для используемого устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com


Расходные материалы

Когда необходимо заменить расходные материалы, например тонер-картридж или фотобарабан, на панели управления устройства или в программе Status Monitor отображается соответствующее сообщение об ошибке. Дополнительные сведения о расходных материалах для вашего устройства можно получить на веб-сайте по адресу www.brother.com/original/index.html или у местного дилера Brother.



Название модели расходных материалов зависит от страны и региона.

Расходные материалы	Название модели	Приблизительный ресурс (Кол-во печатаемых страниц)	Совместимые модели
Тонер-картридж 	Стандартный тонер-картридж: <ul style="list-style-type: none"> • Черный: TN-421BK • Голубой: TN-421C • Пурпурный: TN-421M • Желтый: TN-421Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Черный: Приблизительно 3 000 страниц ^{1 2} • Голубой, пурпурный, желтый: Приблизительно 1 800 страниц ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	Тонер-картридж повышенной емкости: <ul style="list-style-type: none"> • Черный: TN-423BK • Голубой: TN-423C • Пурпурный: TN-423M • Желтый: TN-423Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Черный: Приблизительно 6 500 страниц ^{1 2} • Голубой, пурпурный, желтый: Приблизительно 4 000 страниц ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

Расходные материалы	Название модели	Приблизительный ресурс (Кол-во печатаемых страниц)	Совместимые модели
<p>Тонер-картридж (продолжение)</p> 	<p>Тонер-картридж сверхвысокой емкости:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Черный: TN-426BK • Голубой: TN-426C • Пурпурный: TN-426M • Желтый: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Черный: Приблизительно 9 000 страниц ^{1 2} • Голубой, пурпурный, желтый: Приблизительно 6 500 страниц ^{1 2} 	<p>HL-L8360CDW</p>
	<p>Тонер-картридж максимальной большой емкости:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Черный: TN-910BK • Голубой: TN-910C • Пурпурный: TN-910M • Желтый: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Черный: Приблизительно 9 000 страниц ^{1 2} • Голубой, пурпурный, желтый: Приблизительно 9 000 страниц ^{1 2} 	<p>HL-L9310CDW</p>
	<p>Тонер-картридж, входящий в комплект поставки: (поставляется с устройством)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Черный: Приблизительно 3 000 страниц ^{1 2} • Голубой, пурпурный, желтый: Приблизительно 1 800 страниц ^{1 2} 	<p>HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Черный: Приблизительно 6 500 страниц ^{1 2} • Голубой, пурпурный, желтый: Приблизительно 6 500 страниц ^{1 2} 	<p>HL-L9310CDW</p>

Расходные материалы	Название модели	Приблизительный ресурс (Кол-во печатаемых страниц)	Совместимые модели
Блок фотобарабана 	<ul style="list-style-type: none"> DR-421CL 	<ul style="list-style-type: none"> Приблизительно 30 000 страниц³ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Ленточный картридж 	<ul style="list-style-type: none"> BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> Приблизительно 50 000 страниц⁴ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Контейнер для отработанного тонера 	<ul style="list-style-type: none"> WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> Приблизительно 50 000 страниц² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW


1 Приблизительный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.

2 Односторонние листы формата A4 или Letter

3 Около 30 000 страниц из расчета 1 страница на задание и 50 000 страниц из расчета 3 страницы на задание (бумага формата A4 или Letter с односторонней печатью). Количество страниц может зависеть от типа и размера носителя, а также других факторов.

4 Около 50 000 страниц из расчета 1 страница на задание и 130 000 страниц из расчета 3 страницы на задание (бумага формата A4 или Letter с односторонней печатью). Количество страниц может зависеть от типа и размера носителя, а также других факторов.



В ОС Windows® дважды щелкните значок сайта **Brother Creative Center**  на рабочем столе, чтобы открыть наш **БЕСПЛАТНЫЙ** веб-сайт — ресурс, созданный, чтобы вы с легкостью создавали и печатали специальные материалы для дома и бизнеса, содержащие фотографии, текст и творческое оформление.

Веб-сайт Brother CreativeCenter для пользователей компьютеров Macintosh находится по следующему адресу:

www.brother.com/creativecenter

brother

Посетите наш веб-сайт в Интернете
www.brother.com



D00F8M001-00
RUS
Версия 0