




**KIT  
FORT**

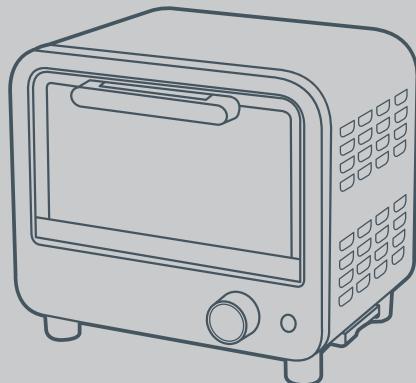

**Духовка  
КТ-1709**

Руководство  
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство духовки.....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание духовки.....	7
Устранение неполадок .....	7
Уход и хранение.....	7
Технические характеристики .....	8
Меры предосторожности.....	9



**KIT**  
**FOR<sub>T</sub>**

Духовка  
КТ-1709

## Общие сведения

Духовка КТ-1709 предназначена для приготовления тостов, горячих бутербродов и сэндвичей. Она оснащена двумя кварцевыми нагревателями, расположеными сверху и снизу.

Кварцевый нагреватель состоит из нагревательной спирали, заключенной в кварцевую трубку. Во время работы спираль нагревается до высокой температуры, так что продукты в духовке готовятся под действием инфракрасного (ИК) излучения. Кварцевая трубка выдерживает высокую температуру и защищает нагревательную спираль от механических воздействий. Кварцевое стекло более прочное, чем обычное стекло; его температура плавления более 1400 градусов Цельсия, оно хорошо переносит термические воздействия, возникающие во время работы духовки.

Дверца духовки откидная — открывается «на себя». Корпус духовки выполнен из стали, а ручка управления — из пластика с покрытием. Эти материалы долговечны, а их поверхности легко мыть. Дверца выполнена из закаленного стекла, а ручка дверцы — из теплоизоляционного материала, поэтому она не нагревается в процессе работы. Ножки духовки противоскользящие.


В комплекте идут съемные решетка и противень. Еще одна решетка несъемная, установлена в нижней части духовки и выдвигается автоматически при открывании дверцы. Съемную решетку можно устанавливать в двух положениях.

В донной части расположен выдвижной поддон для крошек.


## Комплектация

1. Духовка — 1 шт.
2. Противень — 1 шт.
3. Решетка — 1 шт.
4. Поддон для крошек — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.


## Устройство духовки

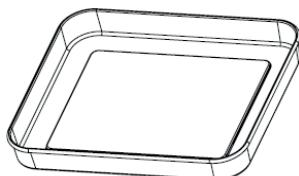

**Противень** предназначен для разогрева, приготовления яичницы, тостов и гренок. Чтобы затруднить прилипание пищи смажьте противень жиром или маслом.

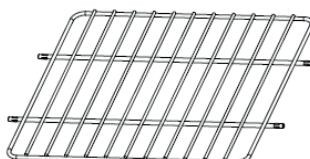

**Несъемная решетка** используется для приготовления тостов, гренок, бутербродов и сэндвичей. Так же на нее можно поставить противень. Эта решетка расположена внизу, поэтому снизу она получает больший нагрев, чем сверху.

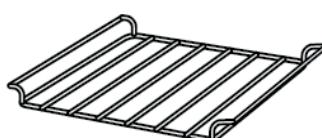

**Съемная решетка** используется точно так же, как и несъемная. Она может устанавливаться в духовку в двух положениях: выпуклой частью вверх или вниз. При установке выпуклой частью вверх решетка будет ближе к верхнему нагревателю, а потому продукты, положенные на нее, сверху получат больше тепла.



**Таймер.** Ручкой таймера включается нагрев и устанавливается таймер времени приготовления.

Для включения духовки и установки таймера времени приготовления поверните ручку по часовой стрелке. По истечении установленного времени прозвучит звонок, и духовка выключится. Механический таймер требует предварительного завода, поэтому при установке времени менее 5 минут вначале установите время 10 минут, а затем поверните ручку назад и установите требуемое время, в противном случае без предварительного завода таймера духовка может не включиться.

## Подготовка к работе и использование

Расположите духовку на ровной горизонтальной поверхности. Вокруг духовки должно быть свободное место не менее 10 см с каждой из сторон и не менее 30 см сверху для обеспечения циркуляции воздуха. Корпус духовки во время работы нагревается, поэтому ничего не ставьте на нее сверху.

### Перед первым включением

Снимите с духовки все наклейки и стикеры, кроме наклейки с маркировкой и серийным номером. Вымойте все принадлежности и высушите их. Протрите духовку влажной тряпкой снаружи и изнутри.

Убедитесь, что таймер установлен в положение «Выкл», затем подключите духовку к источнику питания.

Включите духовку на 15 минут. В процессе нагрева возможно появление специфического запаха и дыма из-за выгорания остатков заводской смазки. Затем выключите духовку и дайте ей остить. Повторно протрите внутреннюю часть духовки влажной тряпкой.

Духовка готова к эксплуатации.

### Использование

Установите в духовку необходимые принадлежности. Не забудьте установить поддон для крошек. Подключите духовку к источнику питания.

Ручкой таймера установите время приготовления, повернув ее по часовой стрелке. По истечении заданного времени прозвучит звонок, и духовка выключится.

При необходимости прогрейте духовку, затем поместите в нее продукты.

Для выключения духовки вручную поверните ручку таймера в положение «Выкл».

Во время работы духовки горит индикатор работы. Нагретые нагревательные элементы также дают заметное оранжевое свечение.

**Корпус духовки сильно нагревается во время работы. Будьте осторожны! Не касайтесь горячих поверхностей!**

## Чистка и обслуживание духовки

Перед чисткой и проведением обслуживания отключите духовку от сети электропитания и убедитесь, что она остыла.

Внутри и снаружи духовку протирайте влажной, а затем сухой тряпкой. Аксессуары и принадлежности мойте мягкой мочалкой с применением моющих средств. Не используйте жесткие мочалки и абразивные чистящие средства во избежание появления царапин. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Чтобы легче было смыть пригоревшие остатки пищи с противня, замочите его на полчаса в горячей воде. Не замачивайте противень на более длительное время. После мытья вытрите противень насухо.

## Устранение неполадок

### Нет нагрева

Возможная причина	Решение
Нет питания	Подключите духовку к сети электропитания. Проверьте напряжение в розетке
Ручка таймера в положении Выкл	Поверните ручку таймера
Духовка неисправна	Обратитесь в сервисный центр или на горячую линию производителя

### Один из нагревателей не греет

Возможная причина	Решение
Нагреватель перегорел	Обратитесь в сервисный центр или на горячую линию производителя

## Уход и хранение

Перед уборкой на хранение положите внутрь духовки все аксессуары и принадлежности. Храните духовку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Если духовку требуется перевезти, то предварительно выньте из нее все аксессуары и принадлежности, включая поддон для крошек, и упакуйте их отдельно во избежание повреждения.

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 500–600 Вт
3. Объем: 6 л
4. Класс защиты от поражения электрическим током: I
5. Размер устройства: 242 × 214 × 223 мм
6. Вес нетто: 2,2 кг
7. Вес брутто: 2,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Дунгуань Голден Филд Индустрисл, Ко., Лтд, Технолоджи Индустрисл Зон, Хоуцзе, Таун, Дунгуань, Цыси, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:  
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите духовку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки. Не переносите горячую духовку.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части духовки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться духовкой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с духовкой.
8. Контролируйте работу духовки, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Во время работы не ставьте сверху на духовку никакие предметы, т.к. они могут расплавиться. Не накрывайте работающую духовку.
12. Не ставьте на духовку индукционные плиты, которые не предназначены для эксплуатации на металлических поверхностях.
13. Для установки и извлечения горячих противня или решетки используйте теплоизолированные кухонные варежки или прихватки.
14. Устанавливайте духовку только на устойчивую жаропрочную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла оставьте вокруг духовки свободное пространство не менее 10 см по сторонам и не менее 30 см сверху. Установливайте ее так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей духовки.

15. Следите, чтобы на горячее стекло дверцы не попадала вода, т.к. в противном случае стекло может треснуть.
16. Запрещается готовить в духовке слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке, а также разогревать масло, в противном случае возможно возгорание.
17. Запрещается готовить в духовке с использованием пергамента и другой бумаги для выпекания, за исключением случаев приготовления пирогов (тогда бумагу можно положить непосредственно под пирог).
18. Не используйте открытую дверцу как подставку для противня: дверца под весом противня может открыться больше, и противень соскользнет.
19. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
20. Не допускайте падения духовки и не подвергайте ее ударам.
21. Храните устройство в недоступных детям местах.
22. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1



## **Кит-руководство**

Наш слоган «Всегда что-то новенько!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru) или оставьте на сайте [www.kitfort.ru](http://www.kitfort.ru).

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

