


**KIT
FORT**

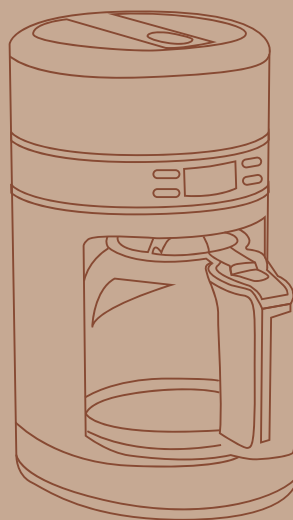

**Кофеварка
KT-704**

Руководство
по эксплуатации

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство кофеварки	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка, уход и хранение.....	7
Технические характеристики.....	8
Меры предосторожности	9



**KIT
FORT**

Кофеварка
КТ-704

Общие сведения

Капельная кофеварка Kitfort КТ-704 готовит ароматный кофе одним нажатием кнопки. Таймер отложенного старта позволяет запрограммировать момент включения кофеварки. С вечера залейте в резервуар воду, засыпьте в фильтр молотый кофе и установите таймер, а утром, проснувшись, наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе. Функция автоматического отключения обеспечивает безопасное использование прибора и экономию электроэнергии.

В капельной кофеварке вода доводится до температуры 85-95 °С, после чего медленно, по капле, поступает в фильтр с молотым кофе. Пройдя через него, она попадает в кофейник. По окончании приготовления кофеварка перейдет в режим подогрева. Подогревная платформа, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 45 минут, затем кофеварка выключится.

Кофеварка оборудована противокапельной системой — затвором, останавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.

В комплекте идет мерная ложка для отмеривания кофе. Положите 1 ложку на 1 чашку (100 мл) кофе. Резервуар емкостью 1,5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось.



Панель управления оснащена жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой и удобными кнопками со световыми индикаторами.

Кофеварка предназначена для приготовления кофе дома или в офисе.

Комплектация

1. Кофеварка – 1 шт.
2. Воронка – 1 шт.
3. Фильтр – 1 шт.
4. Кофейник – 1 шт.
5. Мерная ложка – 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
7. Гарантийный талон – 1 шт.

Устройство кофеварки

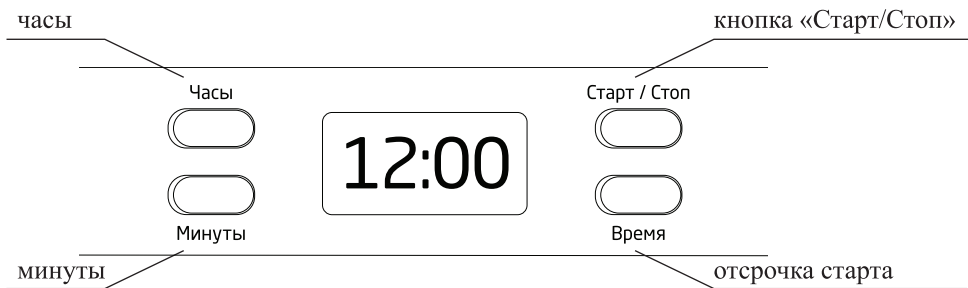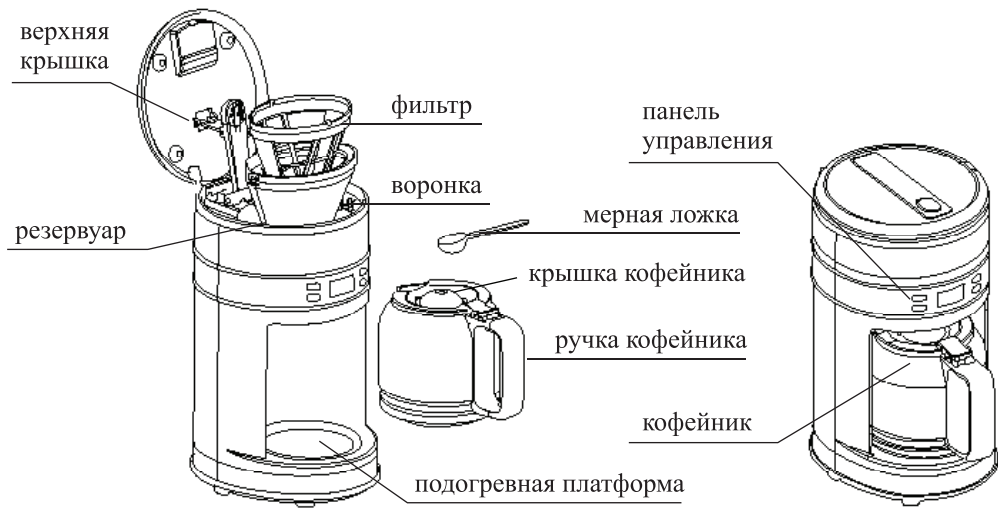



**KIT
FORT**

Кофеварка
КТ-704

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием следует промыть кофеварку. Залейте в резервуар 1,5 л воды и проведите полный цикл приготовления кофе, не засыпая в фильтр кофейную заварку. По окончании приготовления слейте горячую воду из кофейника. Кофеварка готова к эксплуатации.

Приготовление кофе.

1. Откройте верхнюю крышку и залейте воду в резервуар. Количество воды должно соответствовать количеству кофейной заварки. Не наполняйте резервуар выше максимального уровня, обозначенного отметкой МАХ.
2. Поместите воронку в держатель, затем в нее установите фильтр.
3. Положите молотый кофе в фильтр, соизмеряясь с количеством залитой в резервуар воды и требуемой крепостью напитка. Обычно требуется одна мерная ложка кофе на чашку (100 мл) напитка. Закройте крышку.
4. Поместите кофейник на подогревную платформу.
5. Подключите кофеварку к сети электропитания. На дисплее отобразится время «12:00» и двоеточие будет мигать.
6. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» для начала приготовления кофе. Индикатор на кнопке загорится красным, начнется приготовление кофе.
7. Для остановки процесса варки кофе дважды нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор на кнопке загорится синим и погаснет через 10 секунд. Для возобновления варки кофе нажмите кнопку «Старт/Стоп» еще раз.
8. В процессе приготовления кофе вы можете извлечь кофейник из кофеварки, чтобы налить кофе. В этот момент кофеварка автоматически прервет процесс варки и продолжит его после возвращения кофейника на место. Если кофейник будет извлечен на время, превышающее 30 секунд, процесс приготовления прервется окончательно.
9. По окончании приготовления кофеварка перейдет в режим подогрева: подогревная платформа будет подогревать кофейник в течение 45 минут, по истечении которых кофеварка выключится автоматически.
10. По окончании использования отключите кофеварку от сети электропитания.

Примечания.

Кофе рекомендуется сервировать сразу после приготовления.

Объем приготовленного напитка будет чуть меньше, чем количество залитой воды в резервуар, так как часть воды впитает в себя кофейная гуща в фильтре.

Храните кофе в хорошо закрытой емкости для лучшей сохранности аромата.

Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Установка отсрочки старта.

Для того чтобы начать приготовление кофе в заданное время, запрограммируйте отсрочку старта.

Выполните пункты 1–5 из предыдущего раздела.

Затем установите часы. Для этого нажмите кнопку «Время», на дисплее справа вверху отобразится надпись CLOCK. Кнопками «Часы» и «Минуты» установите текущее время.

Для установки отсрочки старта нажмите кнопку «Время» еще раз. Надпись CLOCK исчезнет, а в левом верхнем углу появится надпись TIMER. Установите время старта кнопками «Часы» и «Минуты». Затем нажмите кнопку «Время» еще раз. Надпись TIMER исчезнет.

Нажмите кнопку «Старт/Стоп» два раза, индикатор на ней будет мигать синим, а на экране будет отображаться текущее время.

Вы можете увидеть запрограммированное время старта, нажав кнопку «Время».

Вы можете отменить отсрочку старта, нажав кнопку «Старт/Стоп» один раз, либо начать приготовление кофе немедленно, нажав кнопку «Старт/Стоп» два раза. Для изменения времени отсрочки старта повторите манипуляции с самого начала.

Когда таймер сработает, индикатор на кнопке «Старт/Стоп» перестанет мигать синим и загорится красным, начнется приготовление кофе. По окончании приготовления кофеварка перейдет в режим подогрева на 45 минут, затем выключится.

Примечания.

Кофеварка обладает памятью на случай краткосрочного пропадания питания. Если при установленной отсрочке старта электропитание пропадет на время менее 15 секунд, то установки не собьются. Если питание будет отсутствовать более 15 секунд, установки сбросятся.

Чистка, обслуживание, уход и хранение

Перед чисткой и обслуживанием кофеварки отключите ее от сети электропитания. Очищайте фильтр и воронку после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Мойте их теплой водой с мылом.



**KIT
FORT**

Кофеварка
КТ-704

Наружную и внутреннюю части корпуса, а также подогревную платформу протрите влажной тряпкой, а затем сухой.

Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи.

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3%-й раствор лимонной кислоты) до максимального уровня.
2. Установите на место воронку и фильтр, но не насыпайте в них кофе. Установите на место кофейник.
3. Подключите кофеварку к сети электропитания. Нажмите кнопку «Старт/Стоп». Когда в кофейник нагнетается примерно 1 стакан воды, прервите процесс, нажав на кнопку «Старт/Стоп».
4. Подождите 15 минут, затем нажмите кнопку «Старт/Стоп» и дождитесь окончания процесса.
5. Слейте жидкость из кофейника. После этого залейте в резервуар чистую воду (не насыпайте в фильтр кофе) и проведите процесс приготовления кофе. Повторите этот пункт 3 раза, чтобы промыть кофеварку.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220 В, 50 Гц
2. Мощность: 1000 Вт
3. Емкость: 1,5 л
4. Размер: 340 × 260 × 440 мм
5. Вес нетто: 2,9 кг
6. Вес брутто: 3,3 кг

Срок службы: 5 лет

Товар сертифицирован



Производитель: Гуандун Синьбао Электрикал Аплайнз холдингс Ко., Лтд.
Саус Чжэнхэ роуд, Лялю таун, Шуньдэ дистрикт, Фошань сити, Гуандун провинс,
Китай.

Импортер: ЗАО «ВЭД Агент». Адрес: 630048, г. Новосибирск, пл. К. Маркса, 7.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Используйте кофеварку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
2. Устройство предназначено для использования в помещении.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кофеварку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части кофеварки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться кофеваркой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофеваркой.
8. Контролируйте работу кофеварки, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте кофеварку без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающую кофеварку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Заваренный кофе может быть горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем как сделать глоток.



**KIT
FORT**

Кофеварка
КТ-704

13. Устанавливайте кофеварку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте кофеварку так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей кофеварки.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте пролития кофе или других жидкостей на подогревную платформу. Если это все же произошло, немедленно вытрите жидкость насухо.
16. Не допускайте падения кофеварки и не подвергайте ее ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

