

**Не мешай,
я мешаю!**



**Блендер
КТ-1365**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство блендера.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Блендер КТ-1365 предназначен для измельчения, смешивания, взбивания, гомогенизации, замеса жидкого теста, смешивания коктейлей, колки льда, приготовления смузи и протеиновых смесей.

Корпус блендера выполнен из пластика. Преимуществами блендера являются современный спортивный стиль и простота в использовании. При большой мощности прибор имеет компактные размеры, оснащен многоголовийным ножом из нержавеющей стали и двумя стаканами с крышкой.

После приготовления смеси нет необходимости переливать содержимое: стакан можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. На крышке бутылки есть отверстие для питья, закрывающееся крышкой.

Управление прибором осуществляется нажатием кнопок «Блендер», «Авто» и «Импульс».

Резиновые ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе, что дополнительно снижает вибрации и уровень шума при работе.


Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленным стаканом. Если стакан установлен неправильно, мотор не включится.

Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Ножевой блок — 1 шт.
3. Стакан на 500 мл — 1 шт.
4. Стакан на 700 мл — 1 шт.
5. Крышка стакана — 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Гарантийный талон — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство блендера

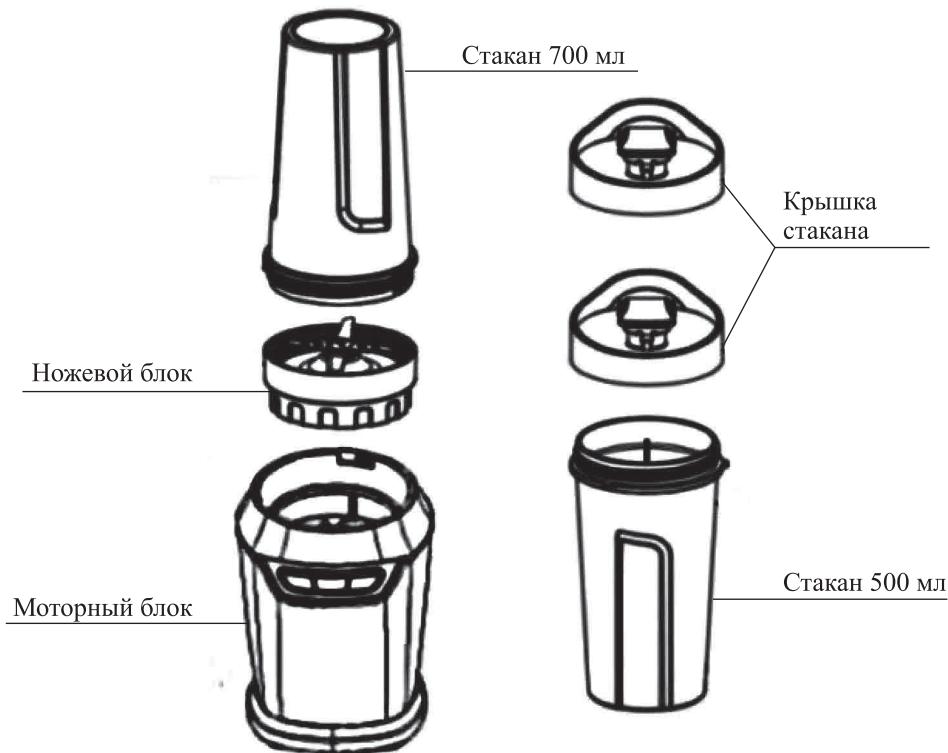

Кнопки управления



Кнопка «Блендер». Нажмите один раз, чтобы начать смещивание продуктов, и еще раз, чтобы остановить. Автоматическая остановка через 60 секунд.

Кнопка «Авто». Предназначена для смещивания свежих или мягких ингредиентов. Работает импульсами. Режим работы: смещивание — 3 секунды, автоматическая остановка — 2 секунды. Нажмите один раз, чтобы начать смещивать продукты. В данном режиме есть автоматическая остановка.




Kitfort

Кнопка «Импульс». Смешивание происходит при нажатии на кнопку. Если кнопку отпустить, работа остановится.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте стаканы, крышки и ножевой блок. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

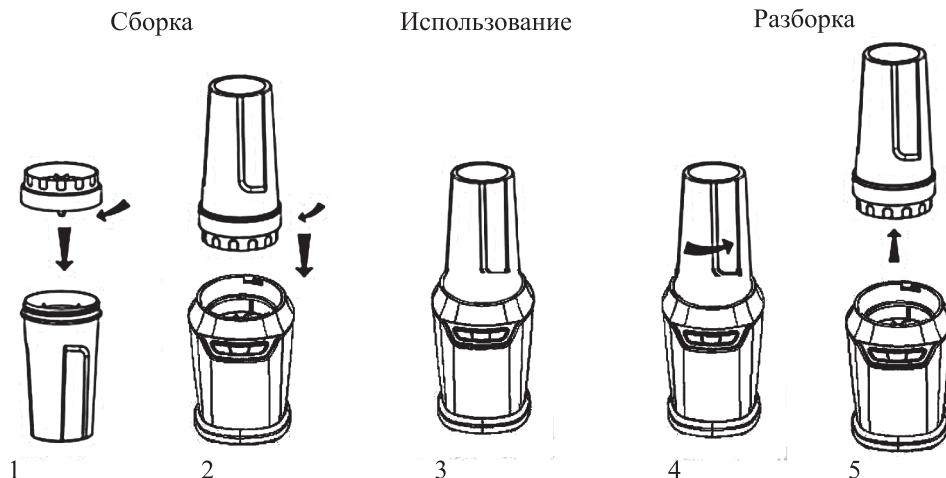

Включение и использование

Поместите моторный блок на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Для сборки и включения блендера проделайте следующие действия:

1. Положите продукты в стакан блендера.
Примечание. Не заполняйте стакан выше отметки MAX (700 или 500 мл).
2. Поместите ножевой блок в стакан и вкрутите его по часовой стрелке до фиксации (1).
Внимание! Лезвия очень острые, пожалуйста, будьте осторожны!
3. Подключите моторный блок к сети электропитания. Прозвучит звуковой сигнал.
4. Переверните стакан вверх дном и поместите его на моторный блок, вставив в направляющие на моторном блоке. Поверните установленный стакан по часовой стрелке, до щелчка (2).
Примечание. Блендер не начнет работать, если стакан установлен неправильно на моторном блоке.
5. Нажмите одну из кнопок для работы блендера (3). При нажатии на кнопки раздается звуковой сигнал.
6. По окончании приготовления отключите блендер от сети электропитания, поверните стакан против часовой стрелки (4) и потяните его вверх (5).

7. Переверните стакан вертикально и поставьте на стол, снимите со стакана ножевой блок, выкрутив его против часовой стрелки.
8. Установите крышку на стакан, чтобы насладиться приготовленным напитком.

Колка льда

1. Добавьте готовый лед размером $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см в стакан.

Примечание. Количество льда должно быть не больше 10 для стакана 700 мл.

2. Поместите ножевой блок в стакан и вкрутите его по часовой стрелке до фиксации.
3. Переверните стакан вверх дном и поместите его на моторный блок, вставив в направляющие на моторном блоке. Поверните установленный стакан по часовой стрелке, до щелчка.
4. Подключите моторный блок к сети электропитания и нажмите кнопку «Блендер».
5. Через 60 сек блендер автоматически остановится.

Примечание. Для колки льда можете воспользоваться кнопкой «Авто».

Помол зерен

1. Добавьте 100 г обжаренных кофейных зерен в стакан.
2. Поместите ножевой блок в стакан и вкрутите его по часовой стрелке до фиксации.
3. Переверните стакан вверх дном и поместите его на моторный блок, вставив в направляющие на моторном блоке. Поверните установленный стакан по часовой стрелке, до щелчка.
4. Подключите моторный блок к сети электропитания и нажмите кнопку «Блендер».
5. Через 60 сек блендер автоматически остановится.

Советы и ограничения

Не держите блендер включенным более 1 минуты во избежание перегрева мотора. Минимальное время отдыха между двумя последовательными циклами — 10 минут. Блендер должен отдыхать не менее 10 минут каждые 10 циклов.

Не кладите в стакан ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не переполняйте стаканы, в них должно оставаться свободное место. Не заполняйте стаканы выше максимального уровня 500 и 700 мл. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в стакан жидкость с температурой выше 60 °C, в противном случае стакан может треснуть.

Не рекомендуется готовить в блендере коктейли с использованием спиртосодержащих ингредиентов, т.к. пластик, из которого сделаны стаканы, не предназначен для этих целей.

Крупные ингредиенты нарежьте на кусочки не более $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см.

Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов к ним лучше добавить некоторое количество жидкости. Если по рецепту ингредиенты должны быть смешаны с жидкостью, рекомендуется добавить ее в бутылку вместе с ними.

Для оптимального измельчения рекомендуется класть ингредиенты в следую-



Kitfort

щей последовательности: жидкость, свежие (незамороженные) продукты, замороженные фрукты и ягоды, йогурт или мороженое.

При измельчении твердых ингредиентов жидкость к ним лучше добавлять постепенно небольшими порциями. Также в этом случае рекомендуется начинать измельчение в импульсном режиме, периодически включая и отключая мотор, чтобы предотвратить застревание ножа.

Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте стаканы и ножевой блок сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри стаканов.

Для удаления остатков пищи из стакана налейте в него немного воды с добавлением моющего средства, установите стакан на блендер и включите его на несколько секунд. Затем ополосните стакан и ножевой блок водой.

Стаканы, крышки можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Ножевой блок нельзя мыть в посудомоечной машине.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье ножей в ножевом блоке, не пораньтесь, лезвия очень острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошо просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Неправильно установлен стакан	Снимите стакан с моторного блока и установите согласно инструкции

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность
Неправильно установлен стакан	Снимите стакан с моторного блока и установите согласно инструкции

Содержимое нагревается

Возможная причина	Решение
Начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Время смешивания	Проконтролируйте время смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Стакан не вытаскивается из чаши

Возможная причина	Решение
Превышено время использования блендера	Закрутите стакан по часовой стрелке, а затем попытайтесь выкрутить его шатая из стороны в сторону

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

Технические характеристики

- Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
- Мощность: 1000 Вт
- Емкость стаканов: 500 и 700 мл
- Материал стаканов: пластик
- Класс защиты от поражения электрическим током: I класс
- Максимальная скорость вращения ножей: 15000 об/мин ±15%
- Размер устройства со стаканом 700 мл: 140 × 140 × 370 мм
- Размер устройства со стаканом 500 мл: 140 × 140 × 333 мм
- Размер упаковки: 297 × 265 × 270 мм
- Вес нетто: 2,4 кг
- Вес брутто: 3,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд.
Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная
ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.



Kitfort

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части блендера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться блендером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с блендером.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети и домашние животные.

9. Не включайте блендер с пустой бутылкой. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Лезвия острые. Не порежьтесь.
12. Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые движутся во время работы, необходимо выключить устройство и отключить его от сети электропитания. После выключения дождитесь полной остановки ножа.
13. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения блендера и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-2



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!