


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....2 шт.	Закладная М8.....2 шт.
Кронштейн капота..... 2 шт.	Винт М8х20.....2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт.	Руководство по установке...1 шт.

Схема установки

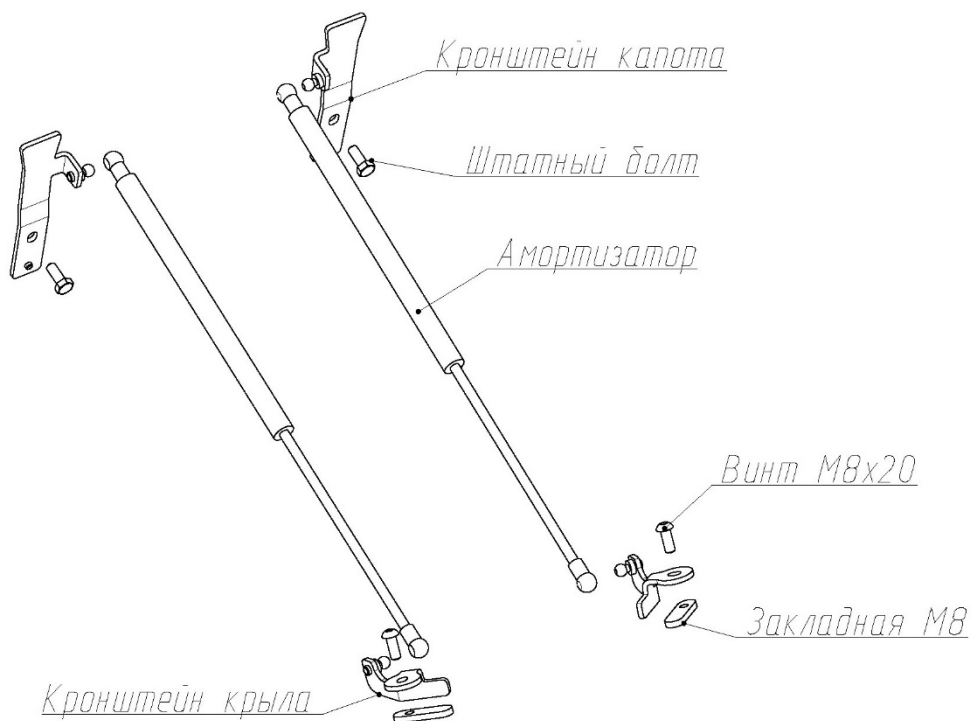

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Naval Н6 (2014-)

Артикул: УНАН6011



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Демонтировать пластиковый кожух, расположенный в передней части автомобиля (Рис.1).



Рис.2

2. Завести закладную М8 под указанное технологическое отверстие (Рис.2).



Рис.3

3. Установить кронштейн кузова, как показано на рисунке. Затянуть винт М8х20 с помощью торцевой биты HEX 5 с усилием 23Нм (Рис.3).



Рис.4

4. Открутить верхний болт крепления капота с помощью торцевой головки №10. В технологическом отверстии капота необходимо расположить штифт кронштейна капота (Рис.4).



Рис.5

5. Установить кронштейн капота, затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 23Нм (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля, закрепить пластиковый кожух на штатном месте.



Рис.6

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!